

La seguridad es lo primero

Cuando utilice solventes o adhesivos, siga siempre las precauciones de seguridad. Entre ellas se incluyen equipo de protección personal (guantes y protección ocular) y ventilación adecuada. Consulte la SDS para obtener información completa. Lea todas las instrucciones antes de comenzar a trabajar.

Paso 1 Preparar sustrato

Limpiar

Limpiar sustrato para eliminar todos los contaminantes de la superficie:

- Usar un trapo limpio sin pelusas y disolvente de limpieza (se recomienda CB911 o acetona). Mojar el trapo en disolvente y limpiar el sustrato con un único movimiento rotatorio.
- Buscar residuos en el trapo. Si hay residuos, plegar el trapo para usar un lado limpio o usar un trapo limpio y repetir el proceso.

Sugerencia: Usar siempre el lado limpio del trapo en cada pasada. Nunca usar el mismo lado más de una vez.

- Si es necesario, usar un trapo seco limpio para quitar cualquier posible disolvente que quede en el sustrato.

Limpiar con un solo movimiento envolvente.




Bruñir

Bruñir el sustrato donde se vaya a instalar la pieza:

- Usar un abrasivo y métodos apropiados. (Metálico lija de 120-180, compuesto lija de 160-180)
- **Precaución:** Si se instala en sustrato compuesto, no dañar las fibras durante el proceso de bruñido.
- Eliminar los óxidos de la superficie, la capa superior y la imprimación para exponer el material desnudo.

Sugerencia: Emplear un movimiento aleatorio para raspar el sustrato.

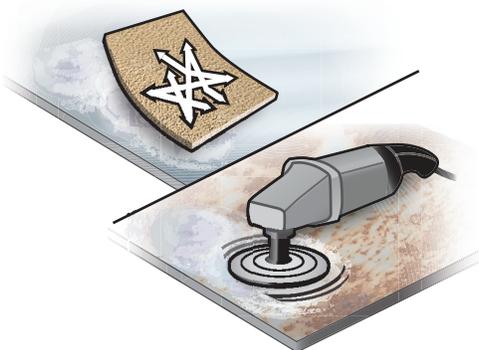

Limpiar

Repetir el proceso de limpieza para eliminar residuos del raspado:

- Limpiar el sustrato con el disolvente un único movimiento rotatorio.
- **Sugerencia:** Limpiar con el disolvente progresivamente áreas más pequeñas para evitar introducir contaminación.

- Buscar residuos en el trapo. Si hay residuos, plegar el trapo para usar un lado limpio o usar un trapo limpio y repetir el proceso.

Sugerencia: Usar siempre el lado limpio del trapo en cada pasada. Nunca usar el mismo lado más de una vez.

- Si es necesario, usar un trapo seco limpio para quitar cualquier posible disolvente que quede en el sustrato.


Limpiar con un solo movimiento envolvente.



Paso 2 Preparar la pieza


- Limpiar la base de la pieza con el disolvente un único movimiento circular.
- Quitar la lengüeta trasera situada en el centro de la pieza.
- Aplicar adhesivo a la base de la pieza tal y como se muestra.

Sugerencia: Usar cantidad suficiente de adhesivo para que salga una pequeña cantidad uniforme al presionar cuando se instale la pieza. Mantener la cinta de espuma libre de adhesivo.

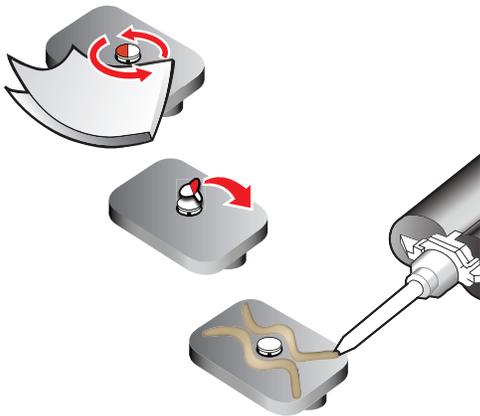

Paso 3 Localizar y unir

- Posicionar y alinear la pieza.
- Presionar ligeramente sobre la pieza como se muestra para pegar la base sustrato.
- Presionar un poco más sobre de la pieza para pegar la base sustrato. Dejar de ejercer presión una vez la pieza esté acomodada.
- Asegúrese de que el adhesivo que sobresale es visible por toda la base de la pieza.

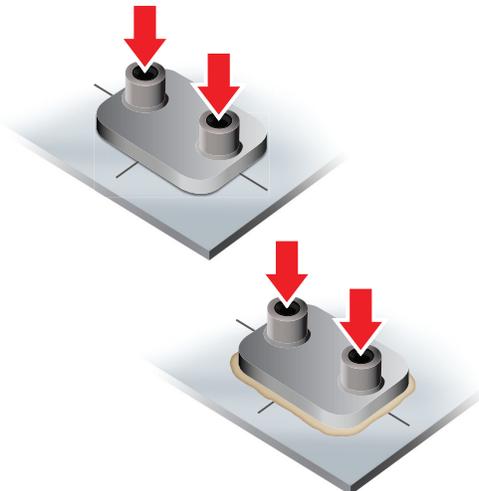

Paso 4 Curar y completar

- Dejar curar el adhesivo. No limpiar los restos de adhesivo que han sobresalido al apretar. No tocar la pieza durante el proceso de curado. Consultar la hoja de datos del adhesivo apropiado para conocer los tiempos de curación.
- La instalación está completa. Si es necesario, retocar los revestimientos.

