Istruzioni d'Installazione per Morsetto Mount Base

Pezzi Applicabili: CM459

La Sicurezza prima di Tutto
Quando utilizzi solventi e adesivi, segui le norme di sicurezza appropriate. Queste includono l'attrezzatura di protezione personale (guanti e occhiali protettivi) e un'adeguata ventilazione. Fai riferimento al SDS per le informazioni complete. Leggi le istruzioni complete prima di iniziare il lavoro.

Step 1 Prepara il Substrato

Pulisci
Pulisci il substrato per rimuovere tutti i contaminanti di superficie:
- Utilizza un panno senza sfilacciature e un solvente (raccomandati CB911 or acetone). Impregna il panno con il solvente e pulisci il substrato con un unico movimento di rotolamento.
- Controlla il panno per i residui. Nel caso, piegalo e usa una parte pulita, oppure utilizza un altro panno e ripeti il movimento.

  Suggerimento: Utilizza sempre un panno pulito per ogni passata. Non utilizzare mai lo stesso lato per più passate.
- Se necessario, utilizza un panno asciutto per rimuovere gli eventuali residui di solvente sul substrato.

Abradi
Raschia il substrato dove dev'essere installato il pezzo:
- Utilizza l'abrasivo e la procedura appropriati. (Carta abrasiva 120–180 per metallo, Carta abrasiva 160–180 per composito)

  Attenzione: Se si esegue l'installazione su un substrato composito, attenzione a non danneggiare le fibre durante l'abrasione.
- Rimuovere gli ossidi di superficie, la finitura e il primer per esporre il materiale grezzo.

  Suggerimento: Utilizza un movimento casuale per asportare il substrato.

Pulisci
Ripeti la procedura di pulizia per rimuovere i residui dell'abrasione:
- Utilizza il solvente per pulire il substrato con movimenti circolari.

  Suggerimento: Il solvente pulisce progressivamente le aree più piccole per evitare di contaminarle.
- Controlla il panno per i residui. Nel caso, piegalo e usa una parte pulita, oppure utilizza un altro panno e ripeti il movimento.

  Suggerimento: Utilizza sempre un panno pulito per ogni passata. Non utilizzare mai lo stesso lato per più passate.
- Se necessario, utilizza un panno asciutto per rimuovere gli eventuali residui di solvente sul substrato.

Step 2 Prepara il Pezzo
- Utilizza il solvente per pulire la base del pezzo con un singolo movimento circolare.
- Rimuovi la linguetta di protezione del biadesivo dell'applicatore.
- Applica l'adesivo per separare la base come mostrato.

  Suggerimento: Utilizza abbastanza adesivo per ottenere una piccola impronta uniforme quando il pezzo è installato. Non mettere l'adesivo sul biadesivo dell'applicatore.

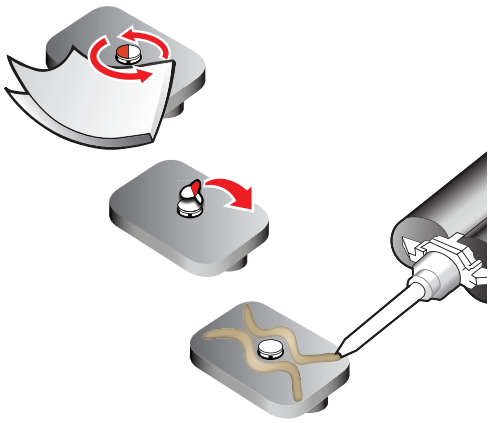

Step 3 Individua e Incolla
- Posiziona e allinea il pezzo.
- Premi leggermente sulla parte come mostrato per far aderire il nastro di biadesivo al substrato.
- Premi un po di più sulla parte per fissare l'impianto al substrato. Allenta la pressione una volta che il pezzo è incollato.
- Assicurati che l'impronta dell'adesivo sia visibile intorno alla base del pezzo.

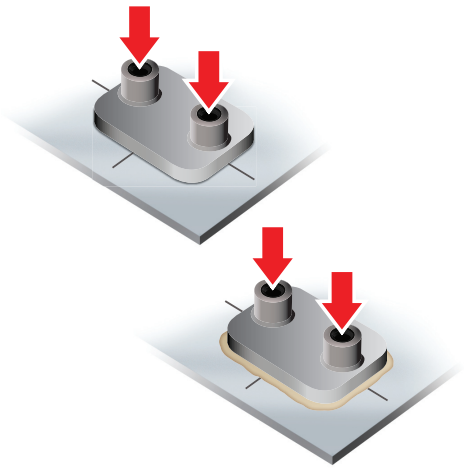

Step 4 Lascia Asciugare e Completa
- Permetti all'adesivo di asciugare.

  Non togliere l'impronta dell'adesivo.

  Lascia asciugare il pezzo senza toccarlo.

  Fai riferimento alla scheda tecnica corretta per i tempi di asciugatura dell'adesivo.
- L'installazione è stata completata. Se necessario, ripristina la vernice o il primer.

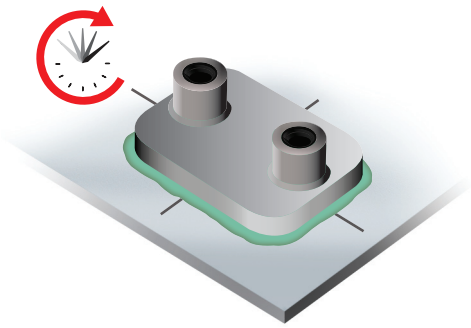

© 2016 Click Bond, Inc. Tutti i diritti riservati. Click Bond e il suo logo stilizzato sono marchi registrati di proprietà Click Bond, Inc. Registrati all'Ufficio dei Marchi Registrati e dei Brevetti negli Stati Uniti